

# Capteur 3D Dooya

---


Synchronisation



## Contenu du capteur


- 1 Platine de fixation
- 1 Cache de Protection
- 1 Capteur (circuit imprimé)
- 2 piles type AAA

## Emplacement du potentiomètre

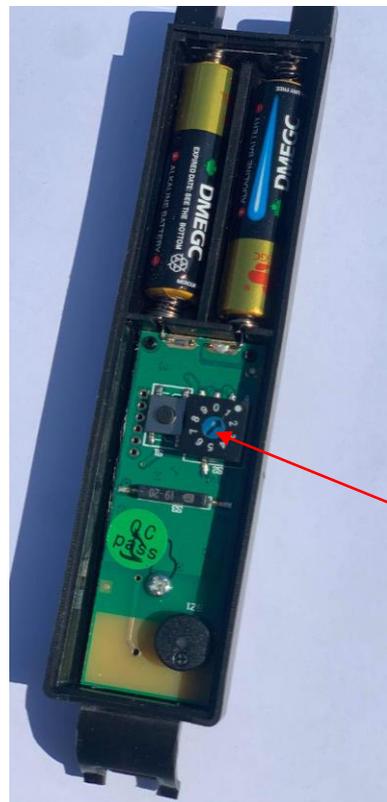

Potentiomètre

## Emplacement du bouton Capteur

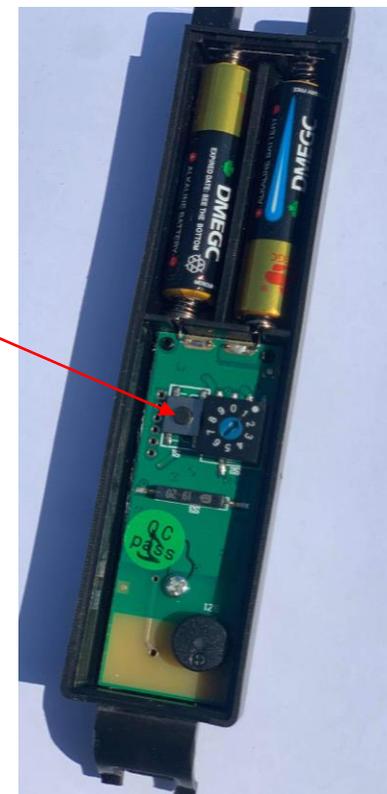

Bouton  
Capteur

# Programmation du capteur 3D Dooya

- 1) Placer le potentiomètre à 0 du capteur



**À partir de maintenant, les étapes ci-dessous doivent être réalisées sans temps de latence.**



- 1) Appuyer 1 fois sur P2 de la télécommande (**mouvement du store**)
- 2) Appuyer une nouvelle fois sur P2 de la télécommande (**pas de mouvement du store**)
- 3) Appuyer 1 fois sur le bouton du capteur (mouvement du store)



Le capteur est programmé



# Verification d'appairage du capteur 3D Dooya

- 1) Placer le potentiomètre à 5 du capteur.
- 2) Appuyer 1 fois sur le bouton capteur (le store doit remonter).
- 3) Appuyer 1 fois sur stop de la télécommande.




Le capteur est appairé



Si cette vérification ne fonctionne pas, il faut recommencer la programmation.



# Réglage du potentiomètre capteur 3D Dooya

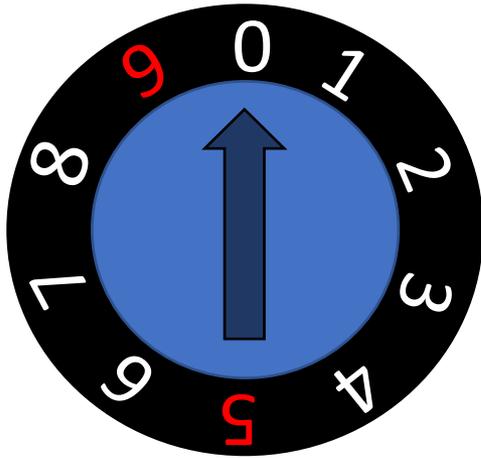

La sensibilité de la résistance au vent du capteur se règle sur le potentiomètre.

En positionnant la flèche sur les chiffres allant de 1 à 4 et de 6 à 8 la résistance au vent va se déterminer dans l'ordre croissant. 1 pour une petite résistance et 8 pour une grande résistance.

Nous vous conseillons de régler votre potentiomètre sur 2 et augmenter graduellement à l'usage jusqu'à trouver votre réglage de confort.

À noter que le chiffre 0 annule la détection du capteur.



Les chiffres 5 et 9 sont uniquement à utiliser lors de la vérification d'appairage. Ce ne sont pas des réglages de sensibilité.



# Utilisation du capteur 3D Dooya

Une fois tous les réglages effectués, remonter intégralement le capteur sur son support aimanté.

Pour effectuer le test, ouvrir intégralement le store puis exercer des secousses brèves et successives pour imiter des rafales de vent.

Celles-ci doivent être réalisées en effectuant des moments de pause d'environ une à deux secondes entre chaque moment de secousses.

Le store doit remonter sans avoir besoin d'utiliser la télécommande.



Le capteur 3D Dooya est une sécurité qui permet de protéger votre store en cas d'oubli contre des vents soudains en votre absence. Néanmoins, il ne doit en aucun cas se substituer à votre vigilance.

