



# Réglage des fins de course Cherubini

---

Plug & Play

## Étape 1 : Réglage de la fin de course haute.


- Appuyez sur la touche de **MONTÉE** ou de **DESCENTE** de l'interrupteur pour positionner le volet roulant en **fin de course haute**.



Il est possible que le sens de rotation **ne coïncide pas** avec le sens de la touche de l'émetteur. Cela signifie que si vous appuyez sur la touche **MONTÉE**, il est possible que le volet **descende**, tout comme il est possible que le volet **remonte** si vous appuyez sur la touche **DESCENTE**.

Pour les étapes suivantes, respectez un temps de latence d'**une seconde** entre chaque appui :

- Quand le tablier est remonté, appuyez **1 fois** sur la touche **MONTÉE**.
- Puis, dans cet ordre, appuyez **1 fois** sur chacune de ces touches :
  - **STOP**
  - **MONTÉE**
  - **STOP**
  - **MONTÉE**
  - **STOP**

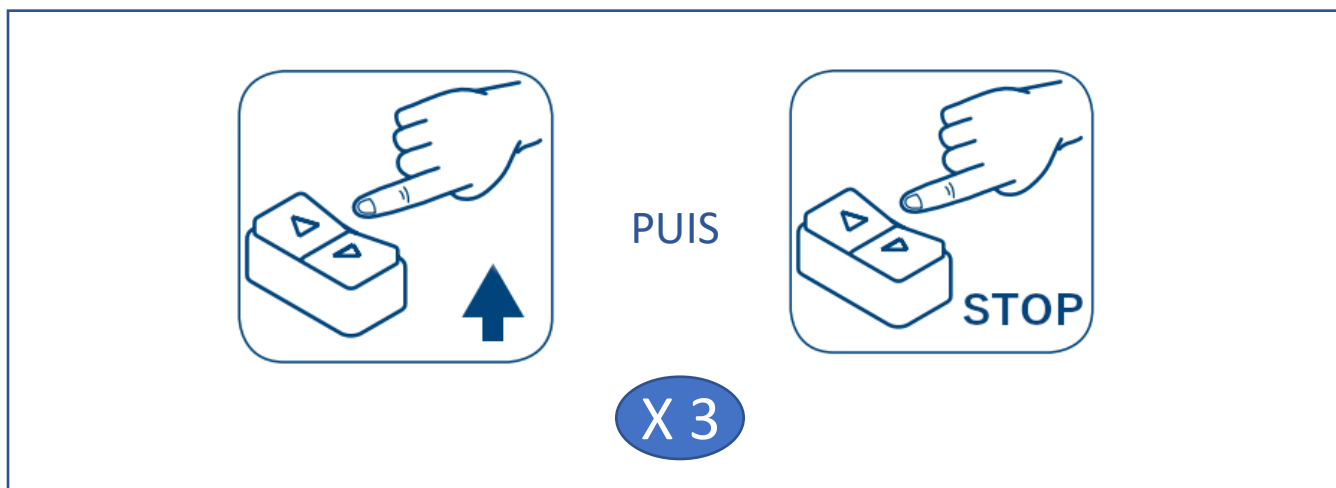

## Étape 2 : Réglage de la fin de course basse.

Abaissez le volet avec la touche **DESCENTE** jusqu'à ce qu'il arrive en fin de course basse.

Pour les étapes suivantes, respectez un temps de latence d'**une seconde** entre chaque appui :

- Quand le tablier est , appuyez **1 fois** sur la touche **DESCENTE**.
- Puis, dans cet ordre, appuyez **1 fois** sur chacune de ces touches :
  - **STOP**
  - **DESCENTE**
  - **STOP**
  - **DESCENTE**
  - **STOP**

