



Réglage des fins de course

Moteur Somfy ILMO
(filaire)

Étape 1 : Réglage de la fin de course haute.

- **Ouvrez le coffre** de votre volet roulant pour pouvoir accéder à la tête du moteur.





- **Enlevez le capot de protection** du moteur, comme illustré :




- Appuyez sur les 2 boutons de réglage :



- Placez le volet en fin de course haute en appuyant sur la touche **MONTÉE** de votre interrupteur raccordé à l'électricité :

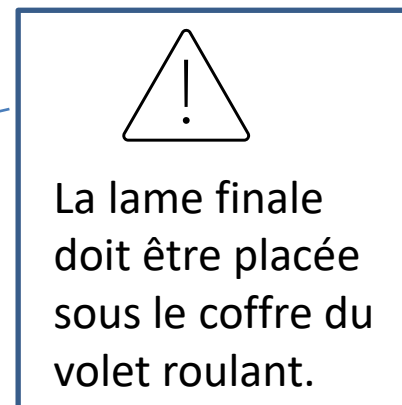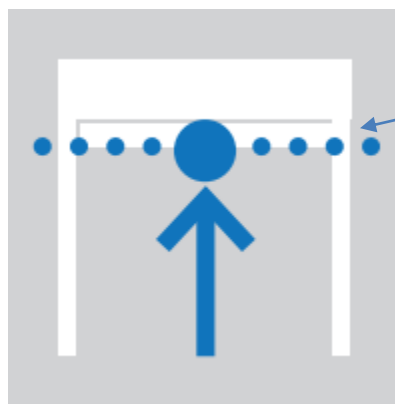

- **Enfoncez** puis **relâchez** le bouton de réglage **jaune ou blanc** (selon le sens d'enroulement). Le bouton remonte :

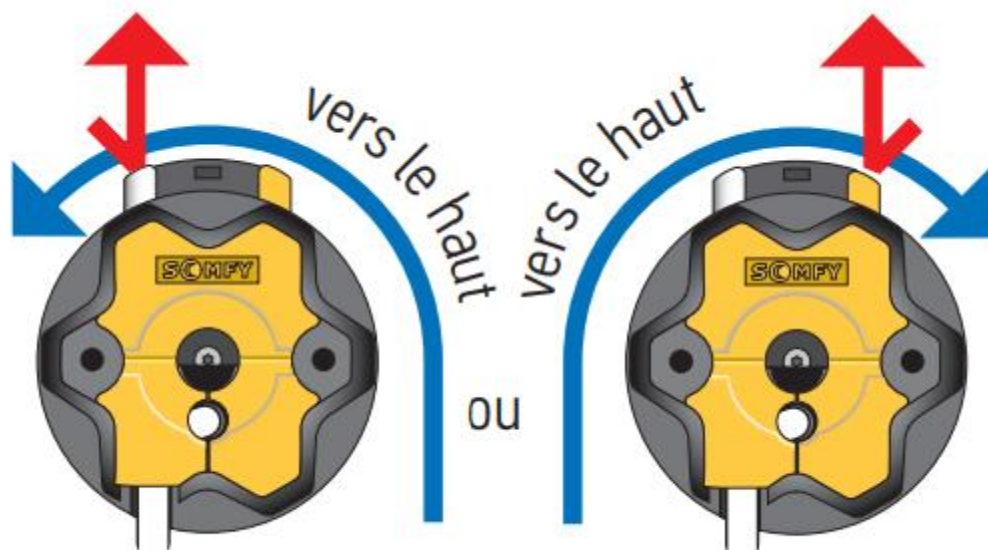


La fin de course haute est validée.

Étape 2 : Réglage de la fin de course basse.

- Placez le volet roulant en **fin de course basse** , en appuyant sur la touche **DESCENTE** de votre interrupteur :



- **Enfoncez** puis **relâchez** le bouton de réglage **jaune ou blanc** (selon le sens d'enroulement). Le bouton remonte :

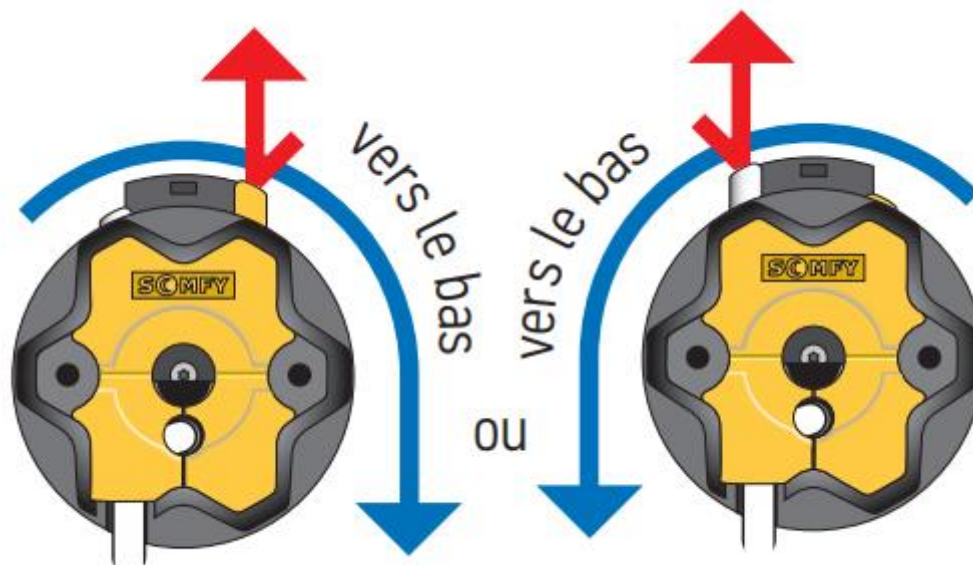

La fin de course basse est validée.