



Réglage des fins de course



Moteur Somfy RS-100
(radio)

Étape 1 : Réglage de la fin de course haute.

- Mettez le **tablier au milieu** du volet roulant.
- Appuyez sur les touches **MONTÉE** et **DESCENTE** en même temps pour rentrer dans le mode de réglage.
- Remontez le tablier jusqu'en **haut du volet**.

 La **lame finale** doit être **juste sous le coffre**.

- **Validez le réglage** en appuyant sur la touche **MY** de la **télécommande** ou de **l'interrupteur radio** jusqu'à ce que le tablier fasse un **mouvement de va-et-vient**.

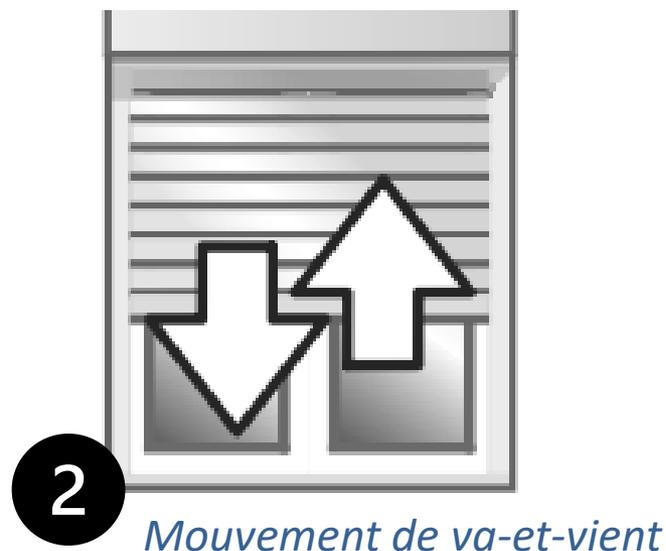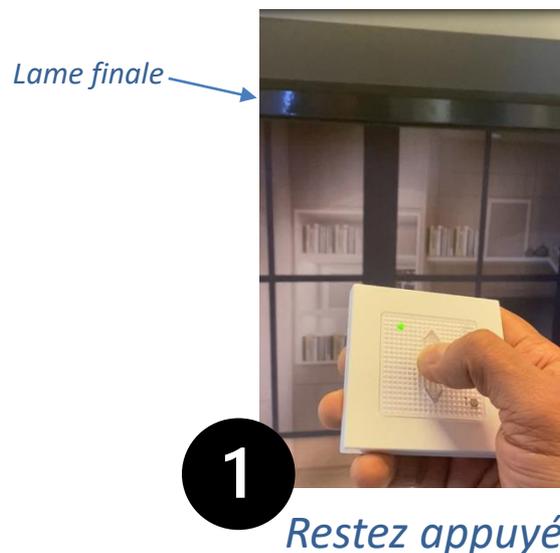

Étape 2 : Réglage de la fin de course basse.

- Descendez le tablier jusqu'en **bas du volet**.



Les ajours entre les lames doivent aussi se fermer jusqu'à ce que le volet soit complètement clos.

- **Ajustez le réglage**, si nécessaire, avec les touches de **MONTÉE** et de **DESCENTE**.
- Quand la position du volet vous convient, **validez-la** en restant appuyé sur **MY**.
- Relâchez la pression **après** avoir entendu le **mouvement de va-et-vient** uniquement.
- Appuyez sur la touche **PROG** pour sortir du mode programmation.
- Les fins de course du volet roulant sont maintenant réglées.

1



Montée + Descente
pour ajuster



MY
pour valider

2



Mouvement de va-et-vient



Boutons PROG

(verso de télécommande ou interrupteur radio)