



Réinitialiser un moteur Somfy


- Moteur Somfy OXIMO (radio)

Étape 1 : Réaliser une double coupure.




Le temps est **primordial** pour ce réglage. Veuillez à **bien respecter les temps indiqués** pour qu'il fonctionne.


- Coupez l'alimentation électrique durant **2 secondes**.
- Rebranchez l'alimentation entre **8 secondes**.
- Coupez encore le courant **2 secondes** et rebranchez définitivement le volet roulant. Le volet roulant va effectuer un mouvement de **montée** OU de **descente** pendant 5 secondes.
- S'il ne réagit pas, recommencez la manœuvre **depuis le début** car le réglage n'a pas fonctionné.

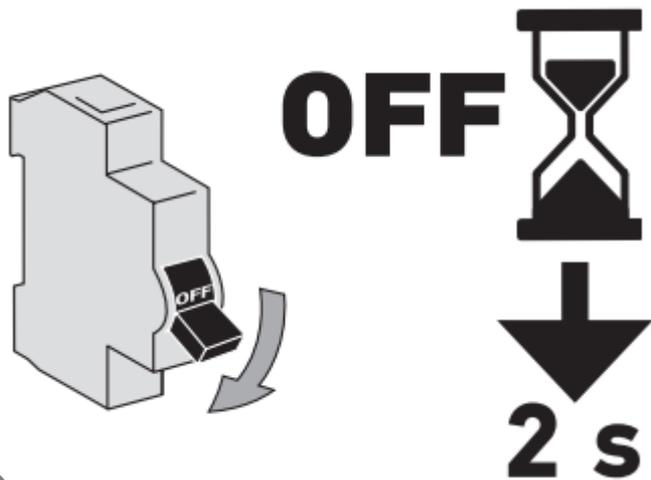


1

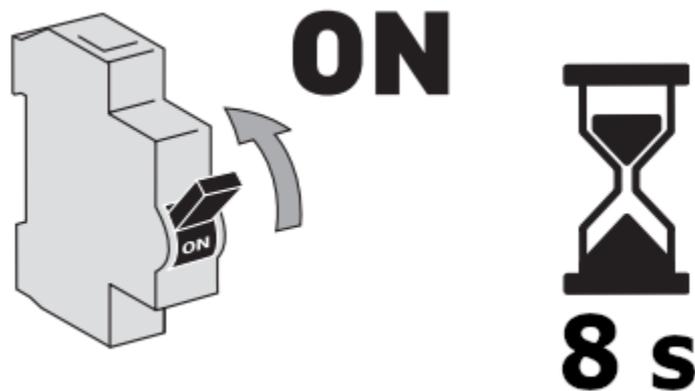

2

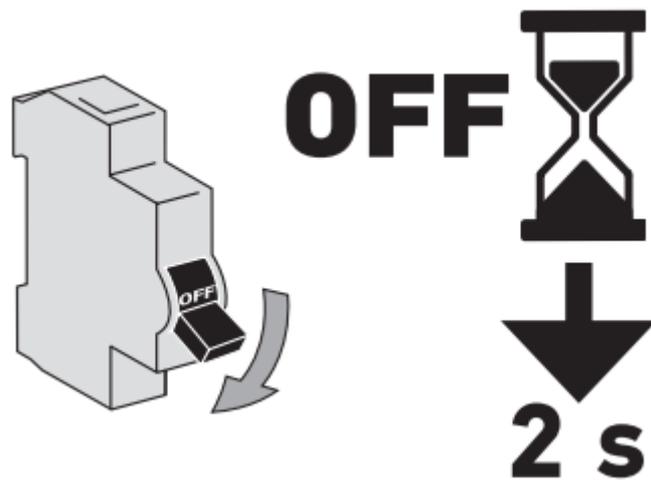

3

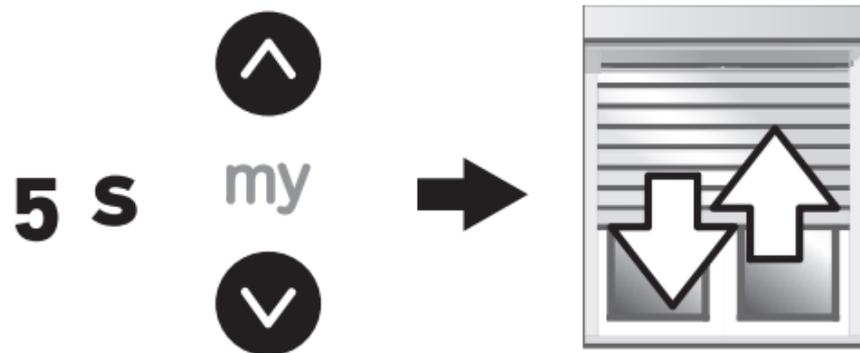

4


Étape 2 : Sortir de la programmation.

- Dans les **2 minutes** qui suivent la double coupure, appuyez sur **PROG** (au verso de la télécommande ou de l'interrupteur) durant **7 à 8 secondes**. Le volet roulant va faire un premier **mouvement de va-et-vient** au début de l'appui. **Restez appuyé** jusqu'à ce qu'il refasse un second **mouvement de va-et-vient** et **relâchez la pression** sur la touche **PROG** à ce moment-là.



Boutons PROG

(verso de télécommande ou interrupteur radio)

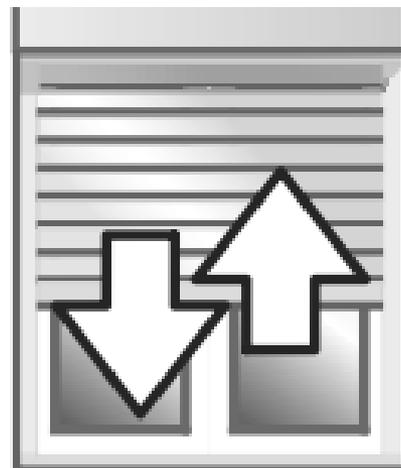

Mouvement de va-et-vient