



Comment effectuer
la prise de mesure
d'un futur volet
roulant rénovation ?

1 - Prise de mesures de la largeur du tableau :

La mesure de la largeur du tableau se fait entre murs et en 3 points différents. Une mesure haute (d1), une au milieu (d2) et une en partie basse (d3).

À l'aide d'un mètre, effectuer les 3 relevés.

Cependant, prendre en compte la mesure **la plus étroite des 3** pour ne pas acheter un volet roulant avec des dimensions supérieures au tableau de la fenêtre.


Exemple, vous avez mesuré en largeur les 3 dimensions suivantes :

d1: 120 cm

d2: 119 cm

d3: 120 cm

Cette dimension étant **la plus étroite**, elle sera à renseigner pour la commande.

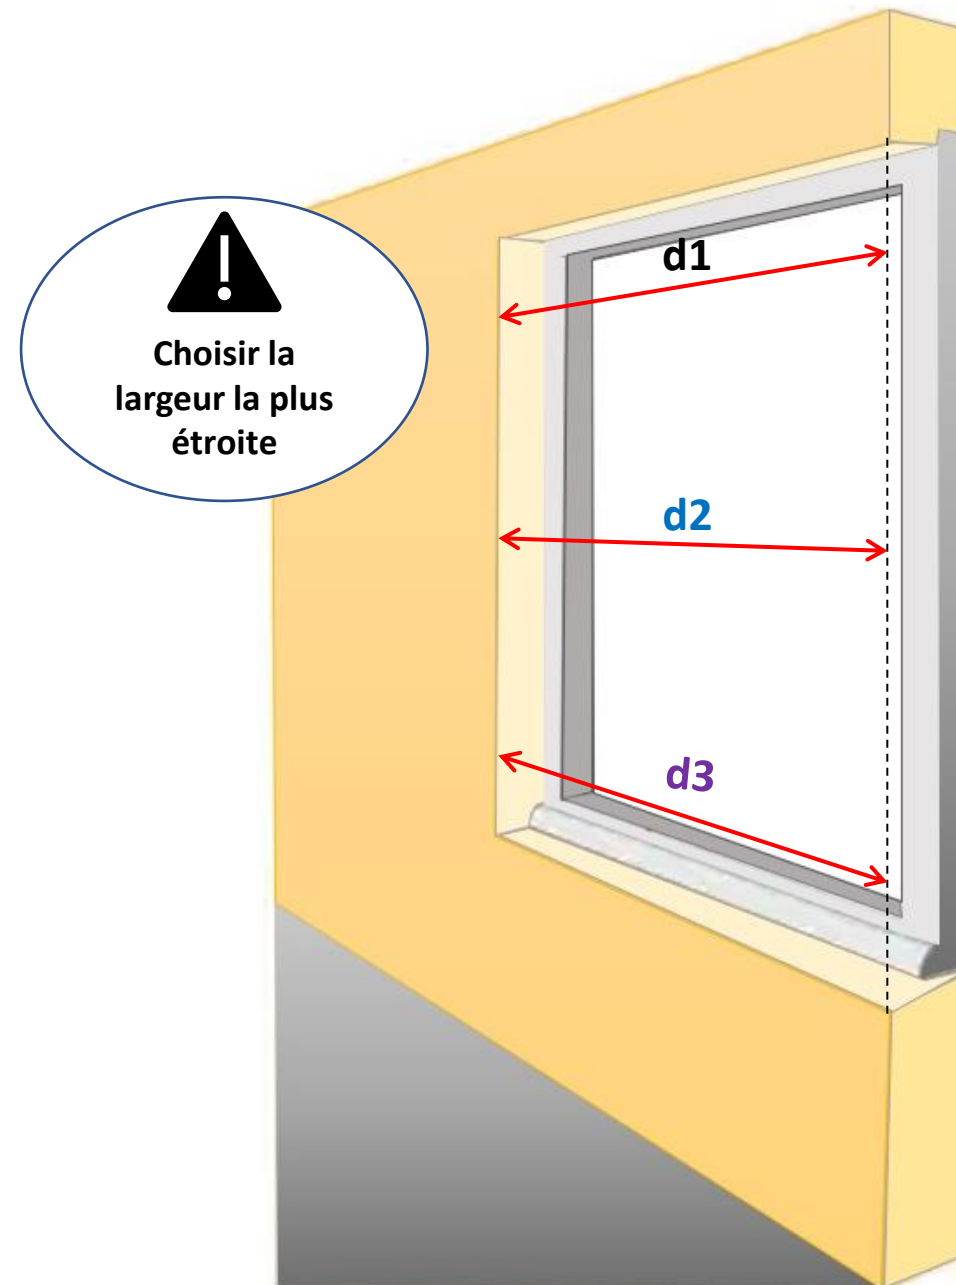

2 - Prise de mesures de la Hauteur sous linteau :

La mesure de la hauteur du tableau se fait entre le linteau et l'allège de la fenêtre. Elle doit être effectuée en 3 points différents. Une mesure gauche (**d4**), une au milieu (**d5**), et une à droite (**d6**).

À l'aide d'un mètre, effectuer les 3 relevés.

Cependant, prendre en compte la mesure **la plus étroite des 3** pour ne pas acheter un volet roulant avec des dimensions supérieures au tableau.


Exemple, vous avez mesuré en largeur les 3 dimensions suivantes :

d4 : 109 cm

d5 : 110 cm

d6 : 110 cm

La dimension d4 étant **la plus étroite**, elle sera à renseigner pour la commande.

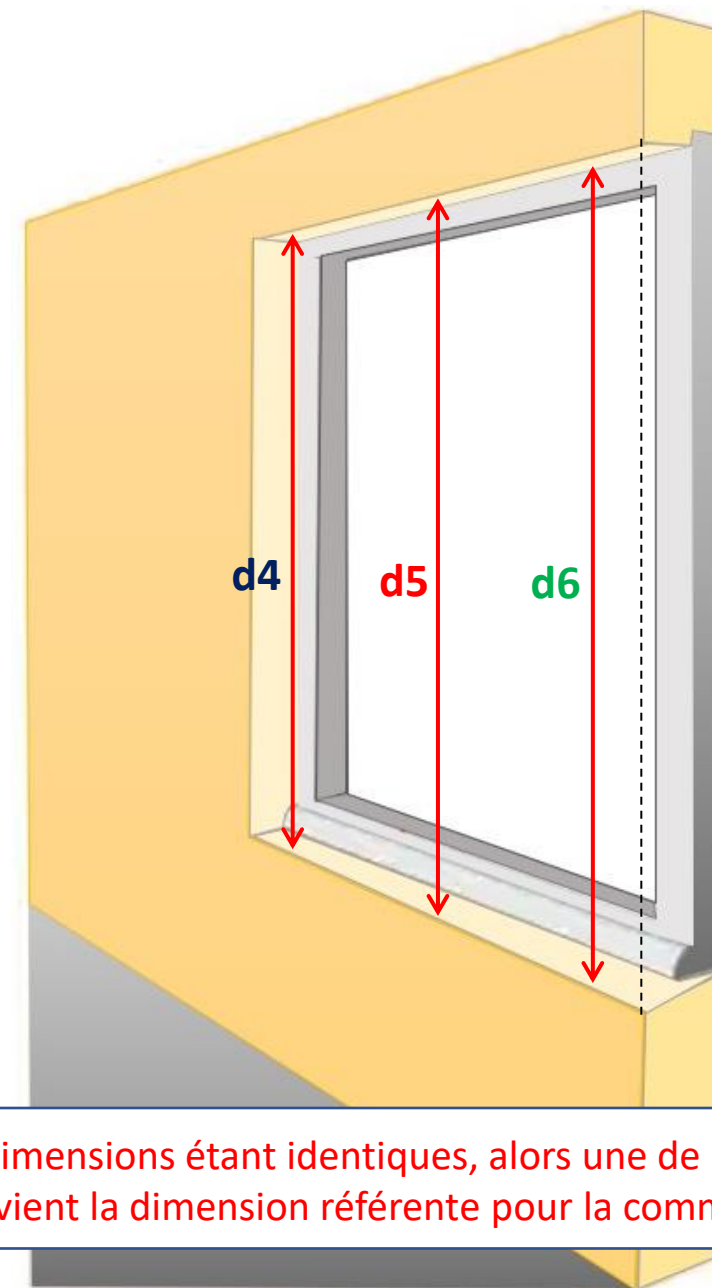

Les dimensions étant identiques, alors une de celles-ci devient la dimension référente pour la commande.


3 - Prise de mesures de l'épaisseur du linteau :

La mesure de l'épaisseur du linteau est nécessaire pour vérifier que le coffre ne dépassera pas du tableau pour une esthétique optimale.

L'épaisseur de nos caissons de volets peut varier entre 150 mm et 205 mm selon la hauteur du tableau. Ci-dessous, le tableau référentiel pour connaître l'épaisseur des caissons :

Taille du caisson selon hauteur

Caisson	Hauteur limite	Epaisseur
150 mm	1740 mm	0,71 mm
180 mm	2670 mm	0,81 mm
205 mm	3760 mm	1,00 mm

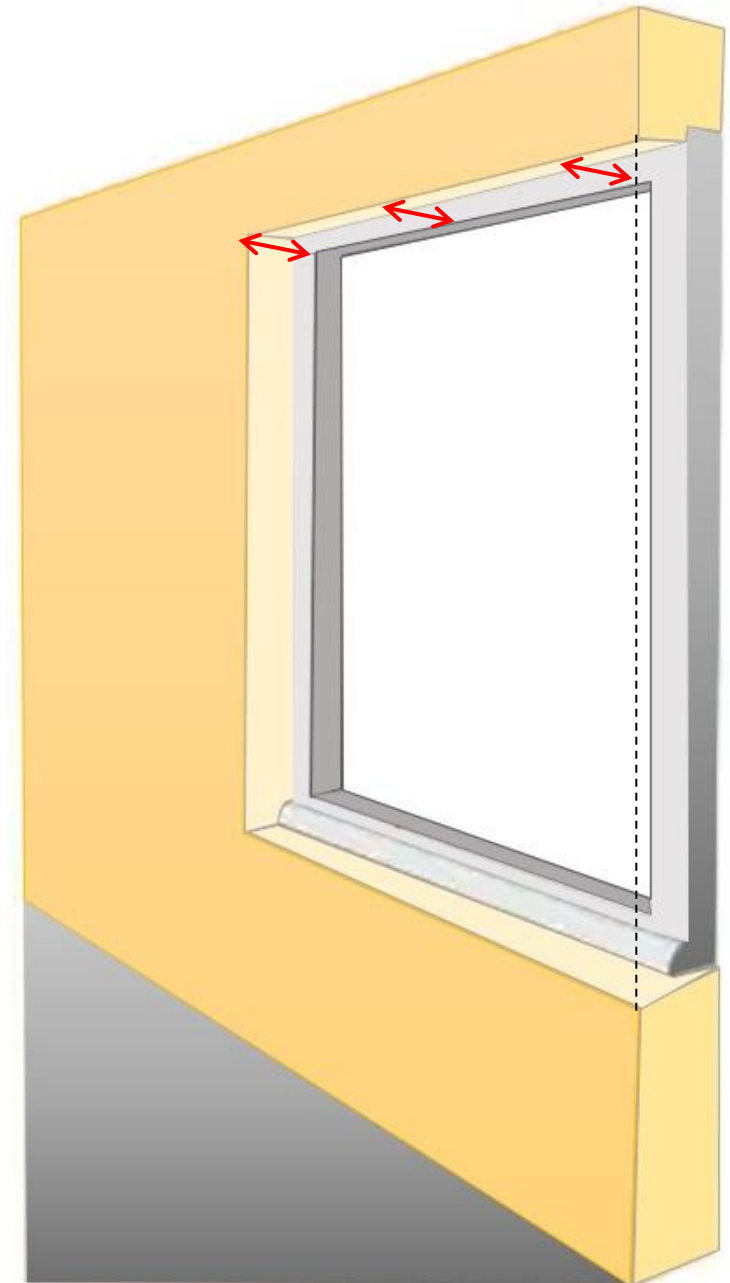

ATTENTION

Pose sous linteau

Il est conseillé de **soustraire 5 mm** sur la largeur et sur la hauteur (jeu de pose) pour obtenir votre dimension hors-tout à inscrire dans le configurateur. Ce jeu de pose permettra de faciliter la mise en place du volet roulant lors de l'installation.

Pose applique

Largeur : dans le cadre d'une pose applique, nous **ajouterons 106 mm à la largeur** commandée afin que votre volet vienne se poser sur votre façade.


Hauteur : Qualivolet **ajoutera de 150 mm à 205 mm** par rapport à la hauteur du caisson, qui varie selon la hauteur sous linteau que vous aurez mesuré et inscrite dans le configurateur en ligne.

Lexique:


Allège : partie du mur entre le sol fini et l'appui de la fenêtre.

Tableau : partie de l'encadrement qui est en dehors de la fermeture.


Linteau : partie supérieure d'une ouverture et soutient la maçonnerie.

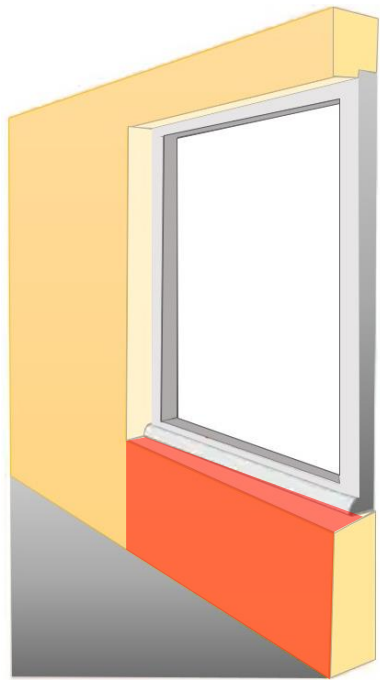

Allège

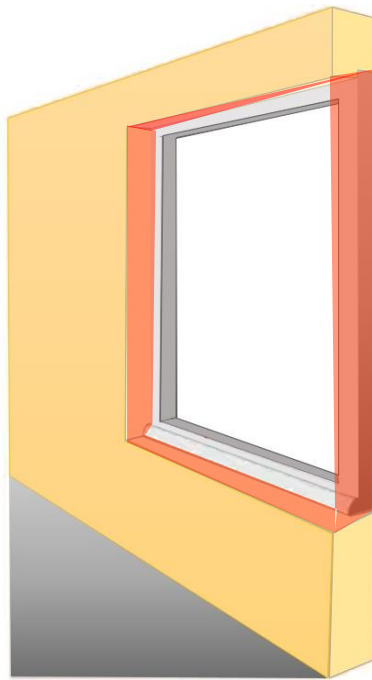

Tableau

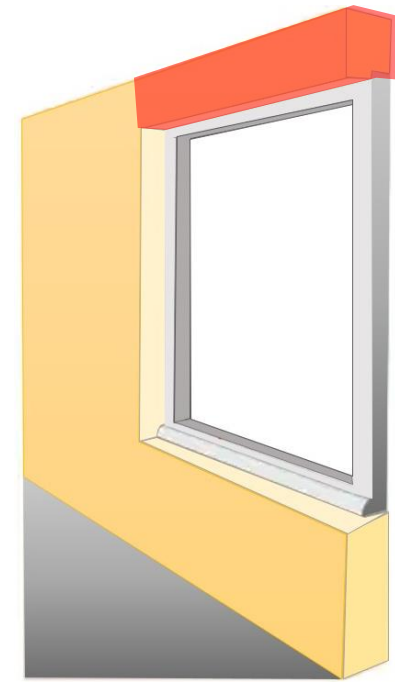

Linteau